

ELM2

INHOUD:

- **ALGEMENE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN**
- **UITPAKKEN**
- **BEHANDELING**
- **PRODUCTIDENTIFICATIE**
- **INSTALLATIE VOORBEREIDEN**
- **NETWERKVERBINDING VOORBEREIDEN**
- **EERSTE KEER INSCHAKELEN**
- **CONNECTOREN EN BEDIENINGSELEMENTEN OP HET APPARAAT**
- **FRONT PENHOUDERS**
- **DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN**
- **INSTELLEN I3studio**
- **i3STUDIO LAUNCHER STARTINTERFACE**



ALGEMENE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

- **Voordat u dit product in gebruik neemt, dient u deze handleiding en de bijbehorende richtlijnen grondig te lezen en te begrijpen.**
- **Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en voor het opleiden van toekomstige extra bedieners van het product.**

Plaatsing en omgevingsomstandigheden

- Het toegestane temperatuurbereik van de lokale omgeving waarin dit apparaat kan werken, ligt tussen 0°C en 40°C.
- Plaats het product niet in de buurt van een radiator, verwarming of andere warmtebron.
- Als het apparaat plotseling wordt verplaatst van een koude naar een warme plaats (bijv. van een vrachtwagen), houd dan de stekker van het stopcontact minimaal 2 uur uit het stopcontact en zorg ervoor dat al het vocht in het apparaat is verdampt.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of zeer vochtige weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat het binnenklimaat droog en koel is. Het toegestane vochtigheidsbereik van de lokale omgeving waarin dit apparaat kan werken, ligt tussen 10% RV en 90% RV.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats, zodat de verwarming gemakkelijk kan ontsnappen. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende ruimte heeft voor ventilatie. Een ruimte van 10 cm aan de linker-, rechter- en onderkant van het apparaat moet vrij zijn en 20 cm moet boven het apparaat vrij worden gehouden.

Milieu

- Gooi batterijen niet weg bij de prullenbak. Volg altijd de lokale voorschriften voor het inzamelen van batterijen.

Ander

- Alle afbeeldingen en instructies in deze handleiding zijn voornamelijk ontworpen of geschreven voor indicatieve doeleinden. Er kunnen verschillen of wijzigingen zijn tussen foto's/instructies en het daadwerkelijke product.



Installatie en installatie

- Lees de volledige installatiehandleiding en bereid alle taken voor voordat u de eerste stap uitvoert.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die magnetische velden genereren.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, standaard, statief, beugel, tafel of plank.
- Plaats geen vloeistof in de buurt van of op het apparaat, zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat wordt gemorst.

Elektrische veiligheid

- Houd de stroomkabel vrij van fysieke of mechanische schade.
- Controleer en zorg ervoor dat de stroombron (stopcontact) is aangesloten op de massa.
- Haal de stekker uit het stopcontact van het apparaat als het weer onweer of bliksem is.
- Controleer of de kenmerken van uw lokale voeding geschikt zijn voor de werking van het product voltage.
- Gebruik alleen het originele netsnoer uit de accessoires. Wijzig of verleng het niet.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd inactief is.

Onderhoud en reiniging


- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.
- Reinig het scherm alleen met zachte, stofloze, droge doeken, speciaal bedoeld voor het reinigen van het LCD-scherm.
- Neem voor een diepere reiniging altijd contact op met een erkend servicecentrum.
- Gebruik nooit water of een ander spray-achtig reinigingsmiddel om het apparaat schoon te maken.
- Open het apparaat niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.




UITPAKKEN

- Er zijn twee personen nodig om het uitpakken en de daaropvolgende installatie van het scherm uit te voeren.
- Maak eerst muurbeugels of standaards klaar!


1. Verwijder de plastic clips op de 75" en 86" dozen.

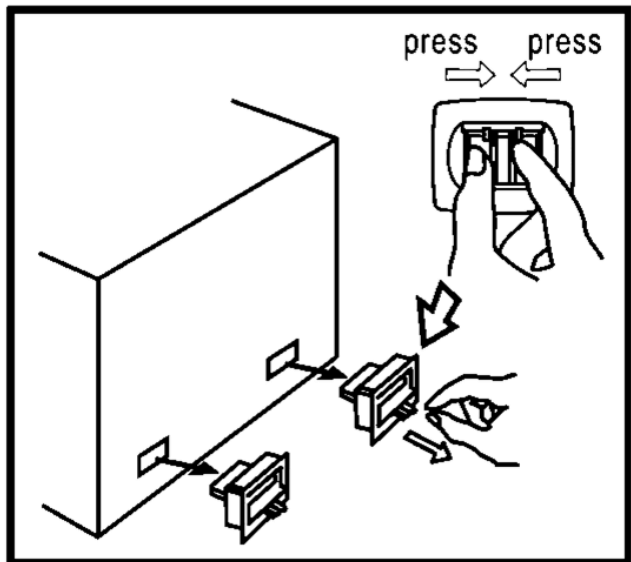

2. Verwijder de riemen. Til het deksel op en verwijder het beschermende materiaal.

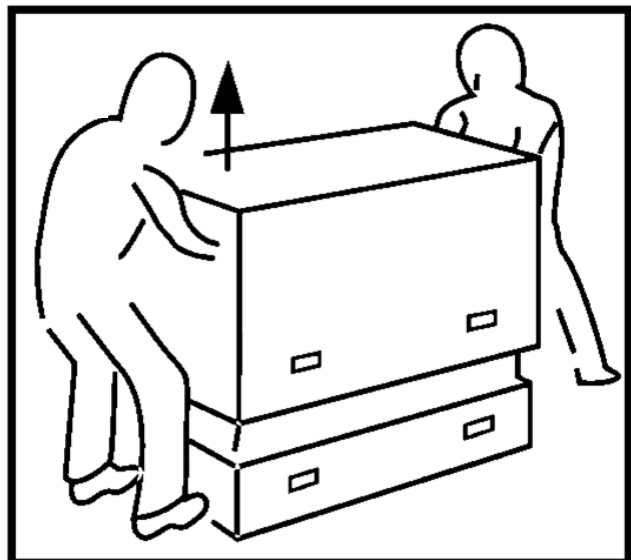



3. Installeer alle hardware die nodig is om het scherm op te hangen (raadpleeg de handleiding van het accessoire)

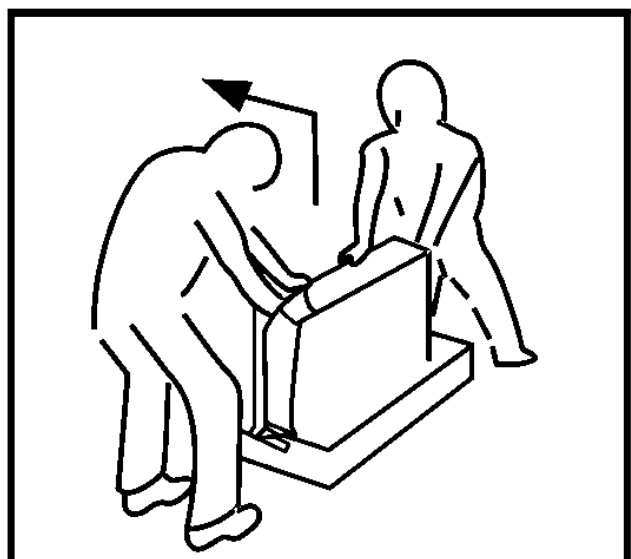

4. Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik.

BEHANDELING

- **Het scherm is groot en zwaar.**
De 65" en 75" moeten door 2 personen worden gehanteerd.

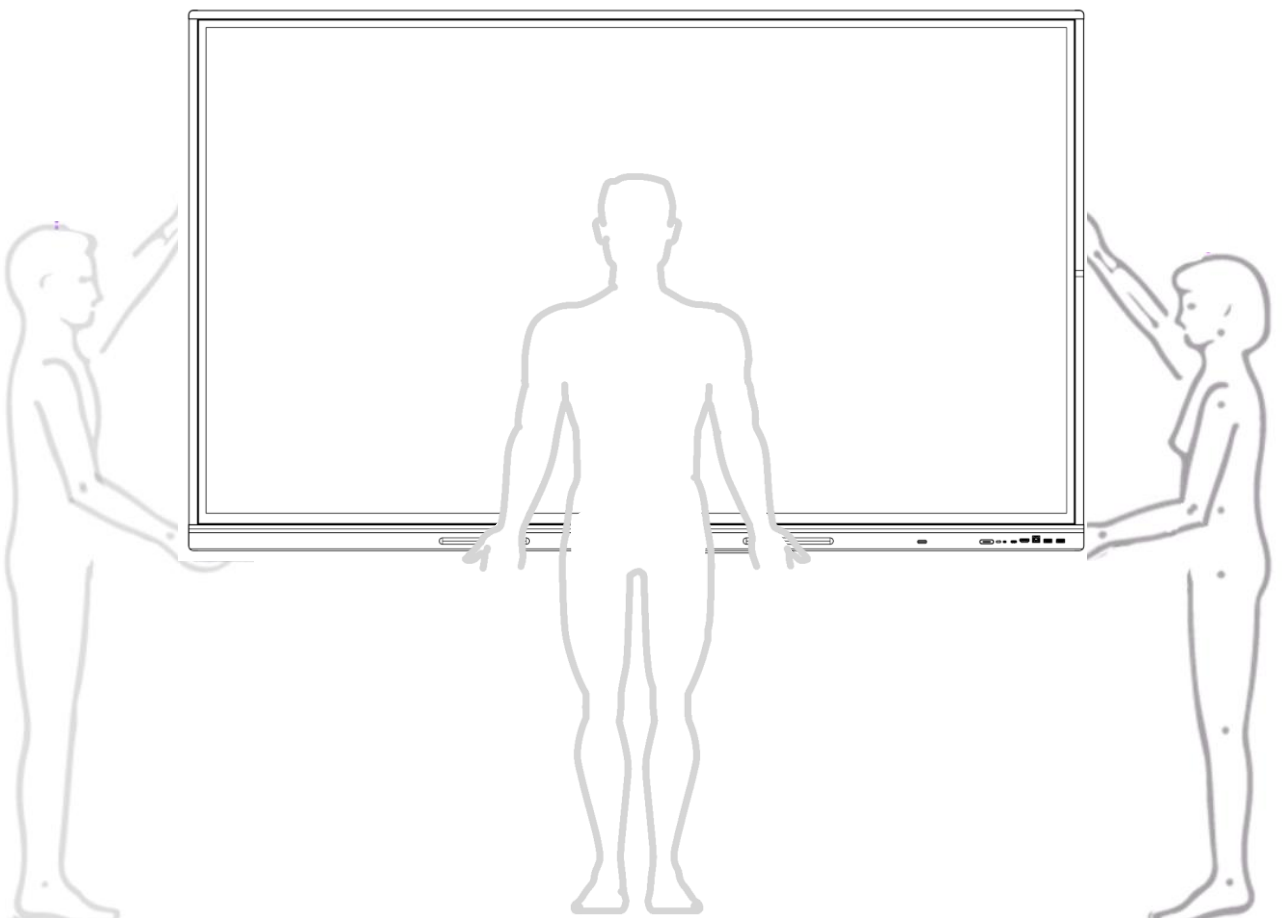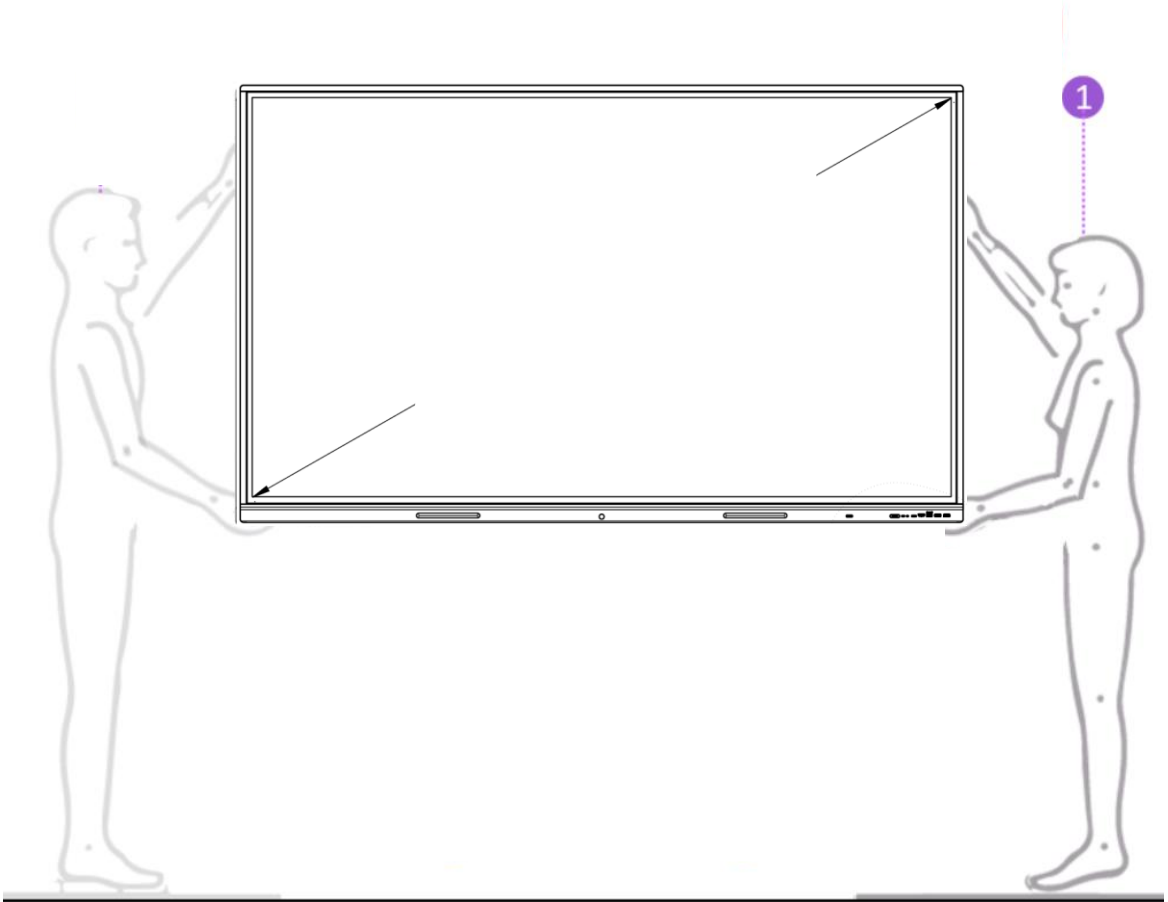

- **Voor de 86" versie worden 3 personen aanbevolen**

WAT ZIT ER NOG MEER IN DE DOOS


- **ACCESSORY BOX**
bevat

- Stroomkabel,
Lengte 2m
Het ene uiteinde is een gestandaardiseerde IEC C13 (vrouwelijke stekker) die in het scherm wordt gestoken. Het andere uiteinde is een gelokaliseerde stopcontact. Als u een langere kabel of een andere stekker nodig heeft, kunt u deze lokaal kopen.
- USB-kabel
Lengte 2m
type C (beide uiteinden).
- WiFi module
- Afstandsbediening
- Set batterijen voor afstandsbediening.
- Snelstartgids

- **SET VAN DISPLAY
MARKERS bevat**

- Twee markeringen die zijn geoptimaliseerd voor gebruiksgemak op het aanraakoppervlak van het scherm.
- Instellingen van kleur en breedte kunnen worden gemaakt via het i3STUDIO besturingssysteem.

PRODUCTIDENTIFICATIE

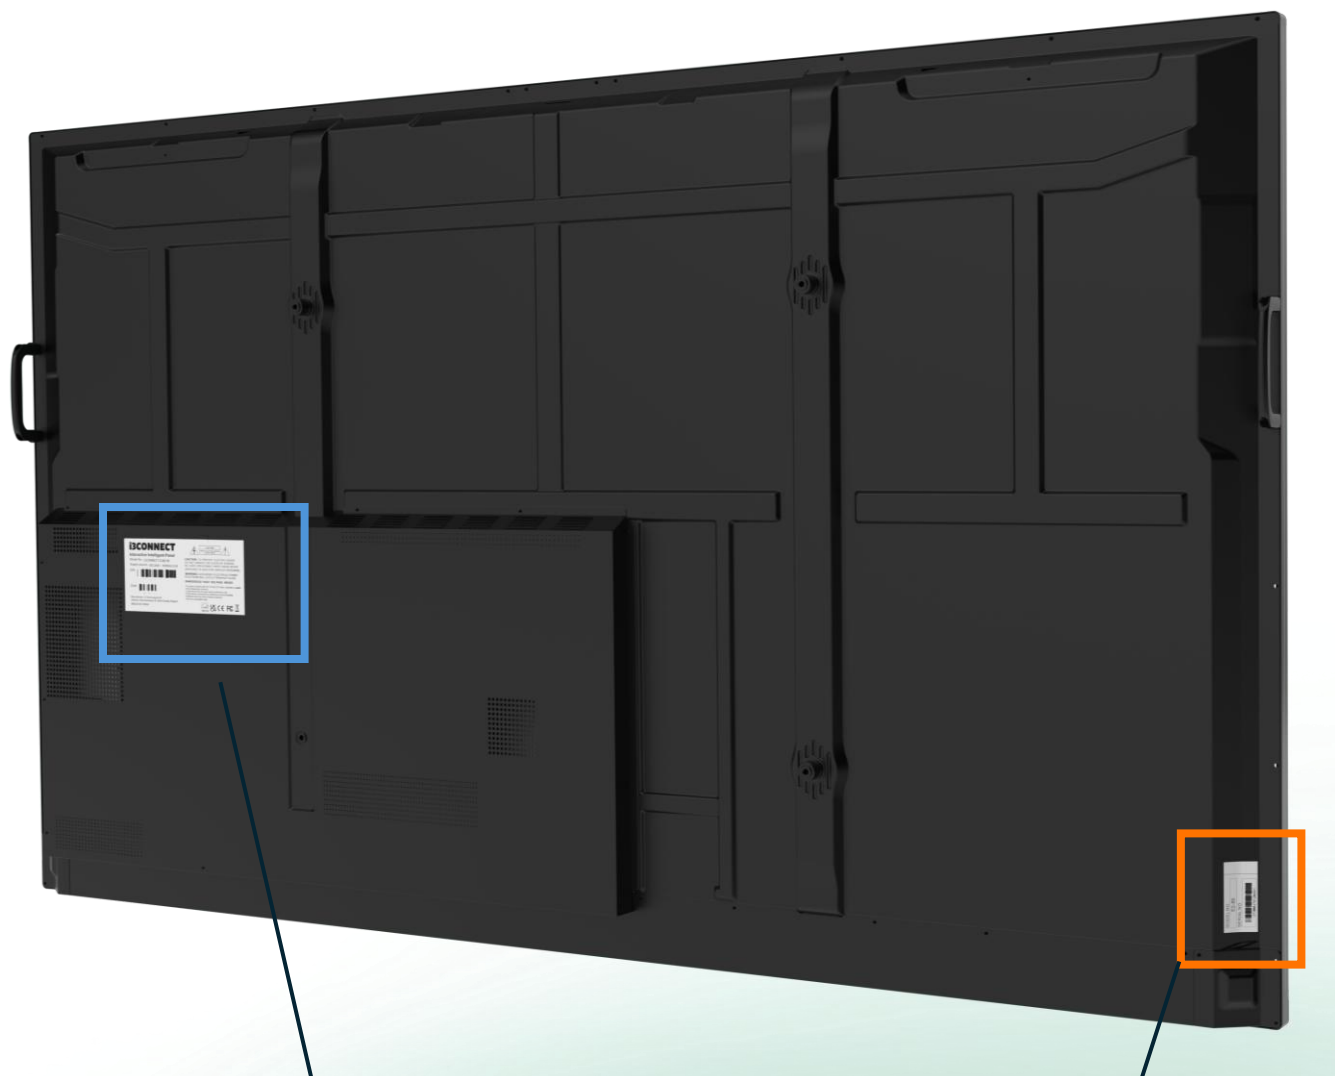

Productlabel met
volledige specificaties
en serienummer #

Duplicaat
serienummer # voor
gemakkelijke
referentie bij
installatie tegen een
muur

INSTALLATIE VOORBEREIDEN


- Een montagebeugel of kar is niet inbegrepen bij uw display, omdat er verschillende opties zijn om het display aan uw eisen te bevestigen:
bevestigd aan de muur, in hoogte verstelbaar, mobiel
- of een combinatie van het bovenstaande.
- Raadpleeg [i3-CONNECT.com](https://www.i3-connect.com) om de verschillende opties te zien.
Raadpleeg de installatiehandleiding van de gekozen houder.
- Het scherm heeft gestandaardiseerde VESA-bevestigingspunten aan de achterkant, waarbij schroeven van M8-formaat worden geïnstalleerd om te installeren.

De meeste houders op de markt zijn compatibel met deze standaard. Ze variëren in stappen van 10 cm breedte en hoogte en ook de maximale belasting die ze kunnen dragen. Houd hier rekening mee bij het toevoegen van accessoires zoals soundbars en/of camerasystemen.

- Raadpleeg de tekeningen in dit hoofdstuk voor de specificaties en positie, die voor elke maat anders zijn.

INSTALLATIE VOORBEREIDEN


- **ELM 65**
Locatie van de VESA-bevestiging

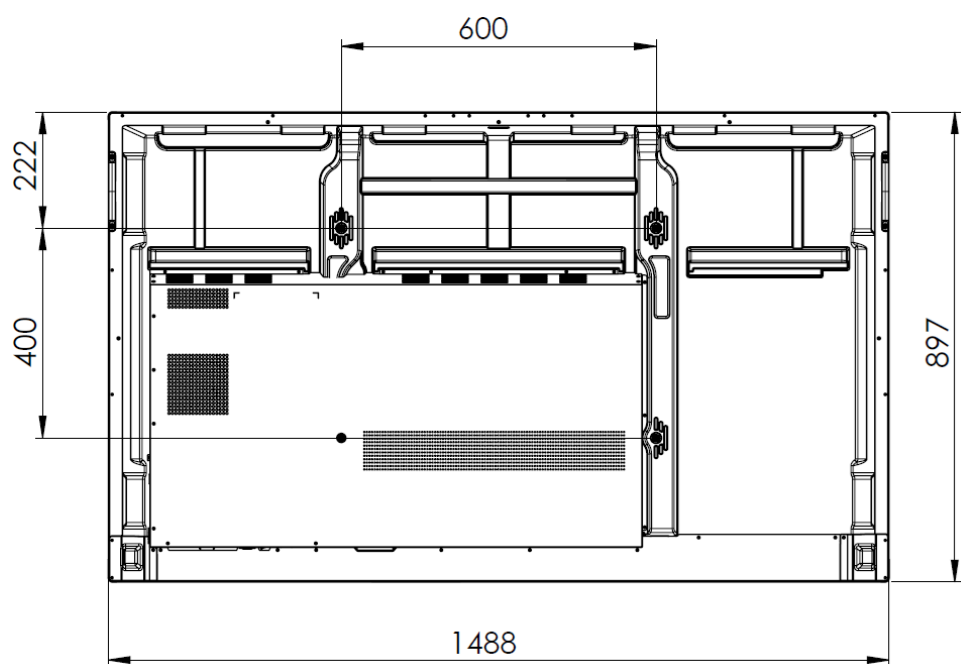

model	VESA	Positie van het bovenste bevestigingspunt vanaf de BOVENRAND van het frame	Gewicht zonder accessoires
ELM 65	600x400	222 mm	32kg

INSTALLATIE VOORBEREIDEN


- ELM 75
Locatie van de VESA-bevestiging

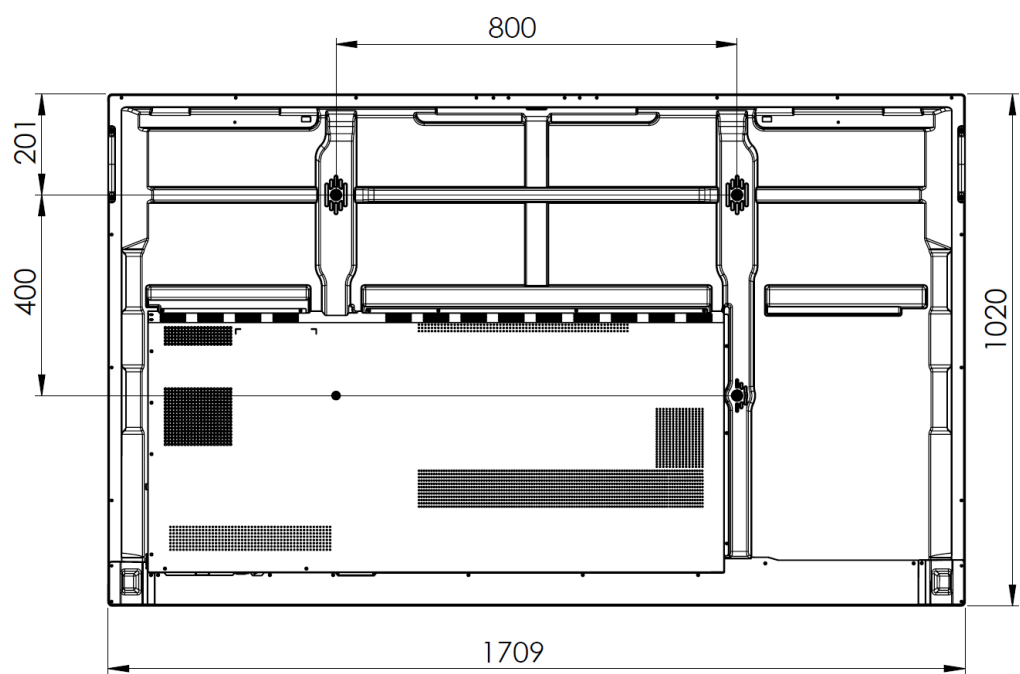

model	VESA	Positie van het bovenste bevestigingspunt vanaf de BOVENRAND van het frame	Gewicht zonder accessoires
ELM 75	800x400	201 mm	44kg

INSTALLATIE VOORBEREIDEN

- **ELM 86**
Locatie van de VESA-bevestiging

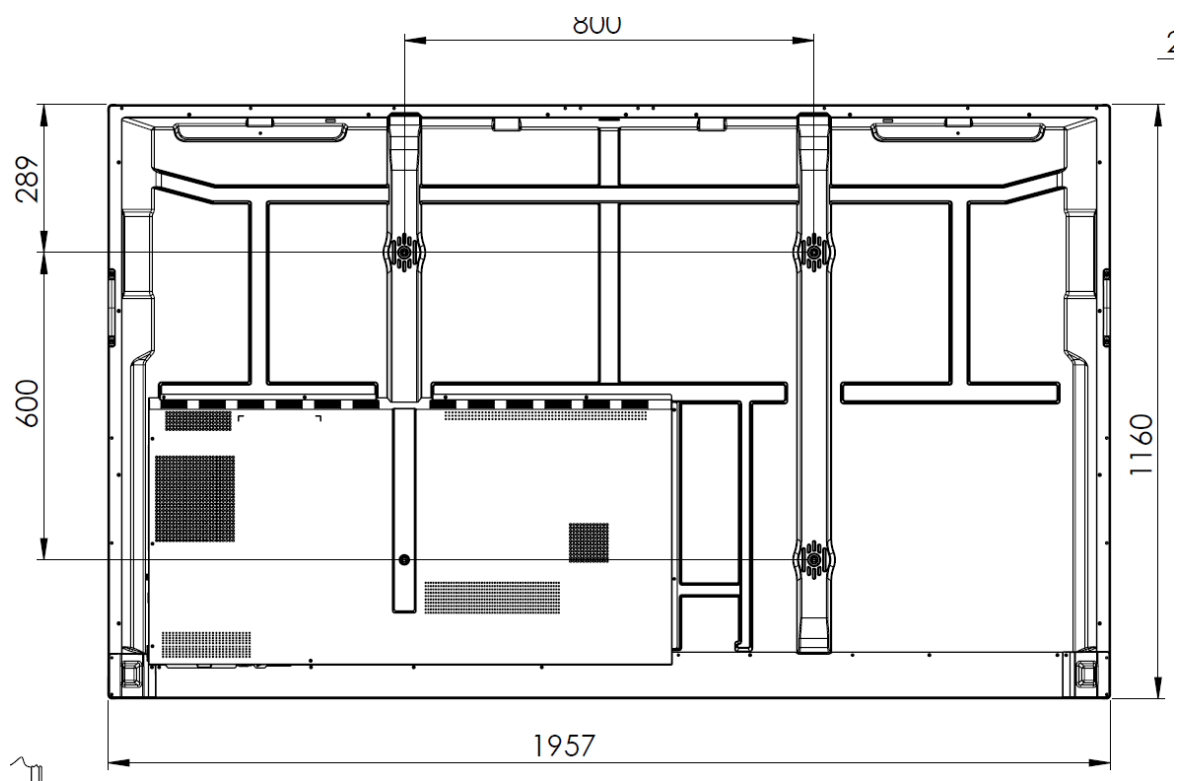


model	VESA	Positie van het bovenste bevestigingspunt vanaf de BOVENRAND van het frame	Gewicht zonder accessoires
ELM 86	800x600	289 mm	62kg

NETWERKVERBINDING

Optie 1: LAN-netwerk:

Sluit de LAN-kabel (indien beschikbaar) aan op een van de twee LAN-poorten aan de onderkant van het scherm.

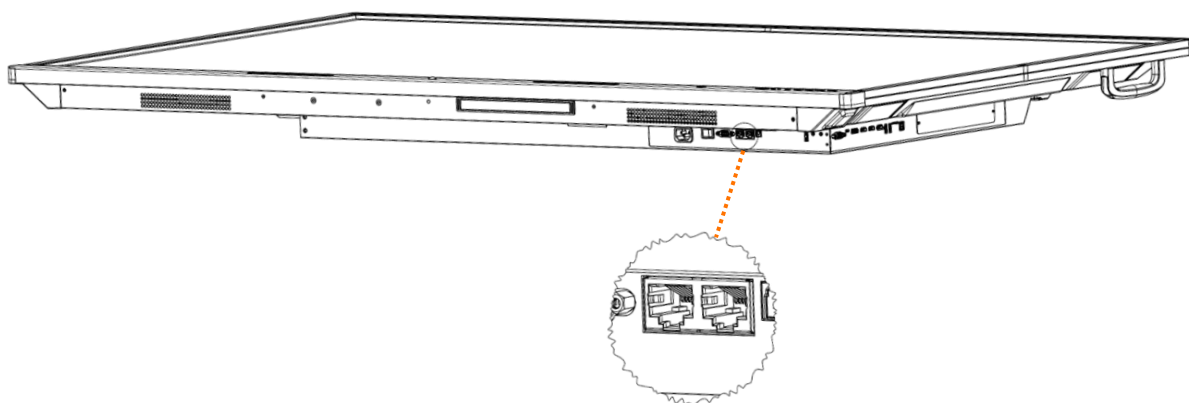

Optie 2: WiFi-netwerk:

Plaats eerst de WiFi-module in de sleuf aan de onderkant van het scherm. Het past maar op één manier: pijlen naar voren en naar boven. Duw het voorzichtig op zijn plaats.



EERSTE KEER INSCHAKELLEN

TURNING THE i3CONNECT DISPLAY ON AND OFF

1. Plug one side of the power cord into the AC power outlet and the other side into the wall socket.
2. Switch on the Power Switch to turn the i3CONNECT interactive display on.
3. The display is in standby mode now. Wait a moment until the power indicator lights up. Then press  button on the remote or the button on the display again, to turn the i3CONNECT interactive display on.
4. Press  button on the remote or the button on the display again, to turn the display in standby mode.
5. Switch off the Power Switch to cut off the power completely

NOTE: the i3CONNECT interactive display needs some time to shut off correctly before it can be switched on again. By interrupting this process, the next start up can take longer.

NOTE: When there is no active source on the i3CONNECT display, it will go into stand-by mode after 3 minutes.

stekker

schakelaar

Rode
knop

Witte
knop

Detail op
afstand


CONNECTIONS

Make sure both the external device as well as the i3CONNECT display are turned off when connecting the external device to the display.


Check the plugs at the ends of the cables to make sure that they are the correct type, before plugging them into the jacks of the i3CONNECT interactive display.

EERSTE KEER INSCHAKELEN


Wanneer u het i3CONNECT-display voor de eerste keer inschakelt, verschijnen de volgende menupagina's op het scherm.

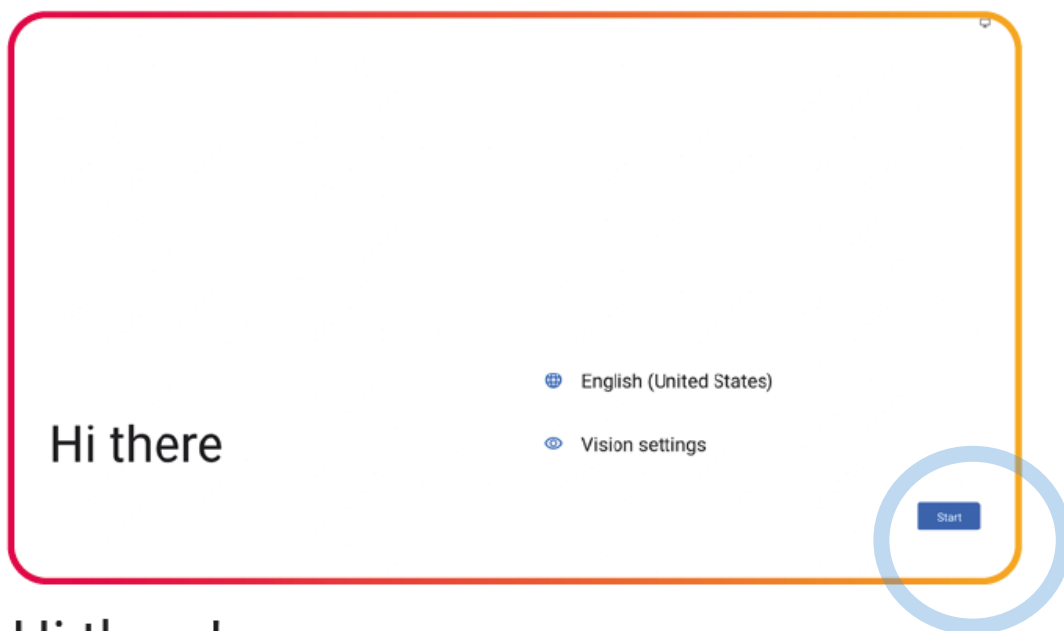


Hi there!

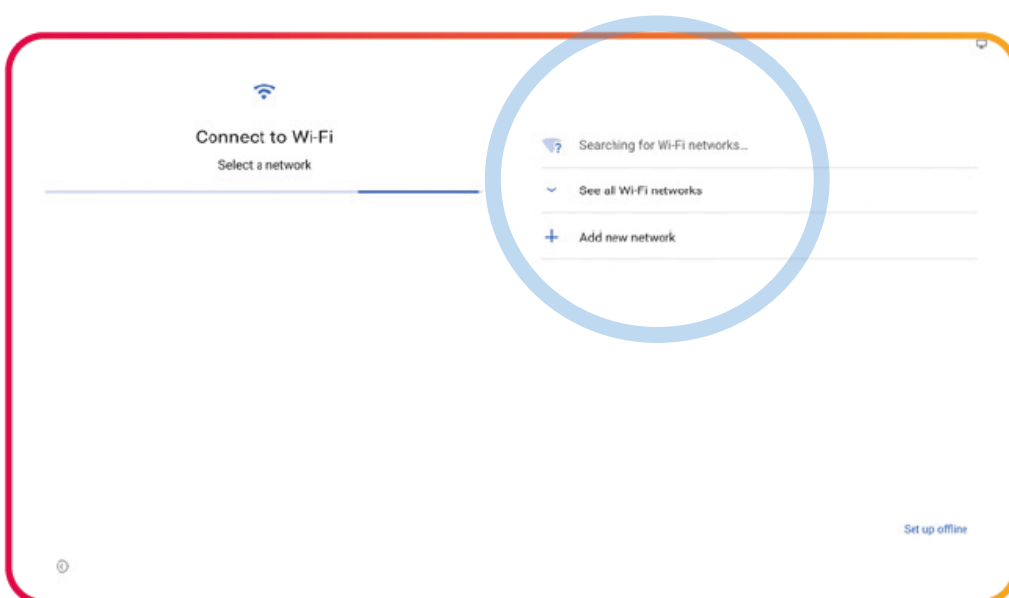

When your device is not connected to LAN already, select your wireless network

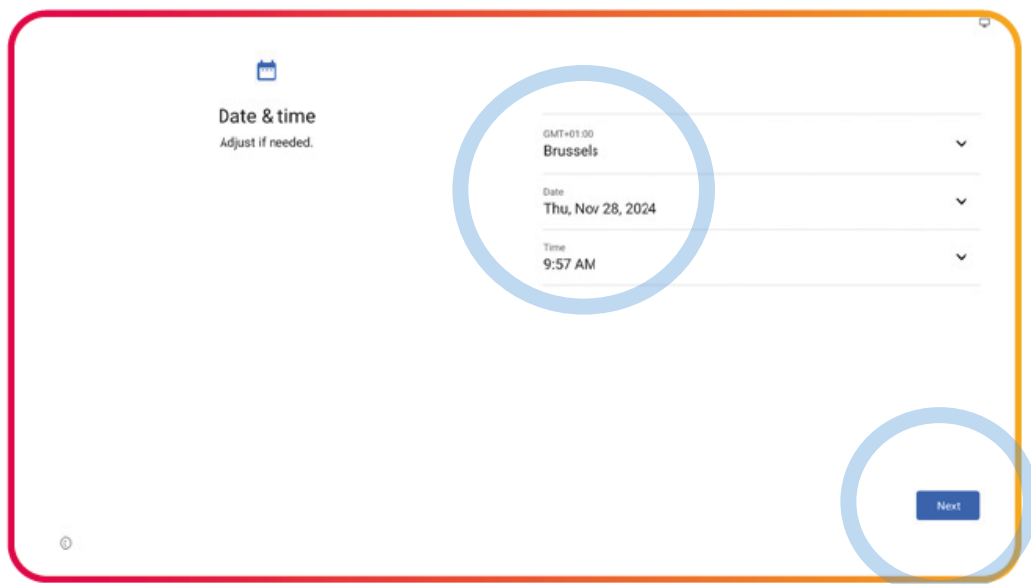

Select your date & time preferences

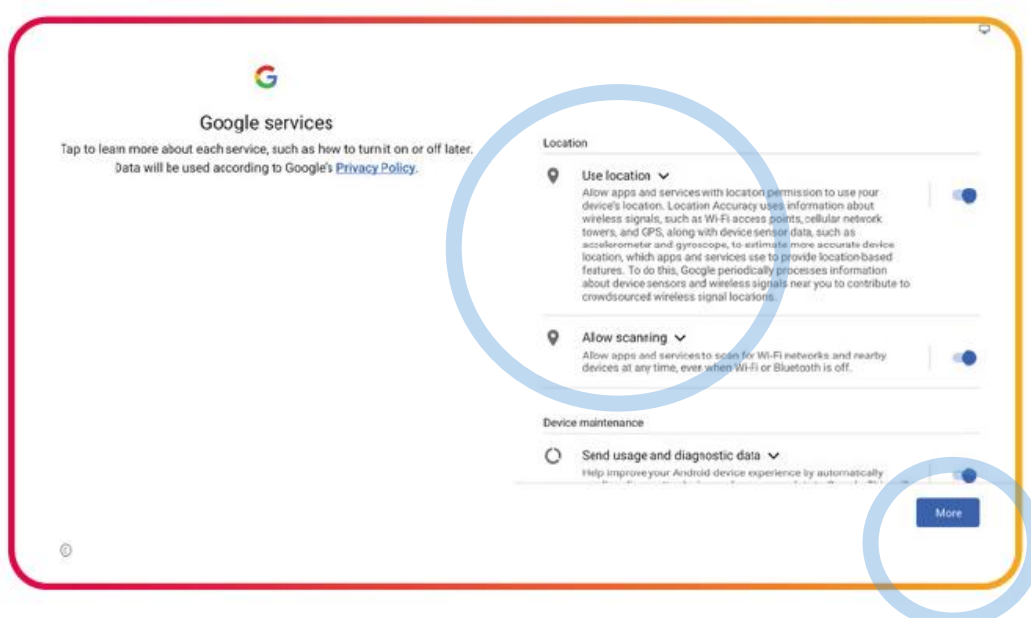

Set your Google Services



Set a PIN to increase security

De volgende stap past de geselecteerde instellingen toe en kan enige tijd duren om dit te doen.

CONNECTOREN EN BEDIENINGSELEMENTEN


Frontaal



X	Bewegingsmelder	Om de stand-bymodus te activeren wanneer deze niet wordt gebruikt
1	Multifunctionele knop	Door de gebruiker gedefinieerde voorkeursactie
2	Aan/uit-knop	Schakel het apparaat in en uit
3	Afstandsbediening Sensor	Ontvang signalen van de afstandsbediening
4	Sensor voor omgevingslicht	Automatische aanpassing van de helderheid
5	USB-C-ingang	USB 3.2 Gen 1x1. Om tablet of laptop aan te sluiten: geluids-, beeld- en aanraakbediening.
6	HDMI-ingang	Laptop of pc tijdelijk aansluiten
7	Aanraakbediening uit	Aanraakbediening van extern apparaat
8	USB 2.0	Sluit extern (opslag)apparaat aan
9	USB 2.0	Sluit extern (opslag)apparaat aan

CONNECTOREN EN BEDIENINGSELEMENTEN


Aan de rechterkant

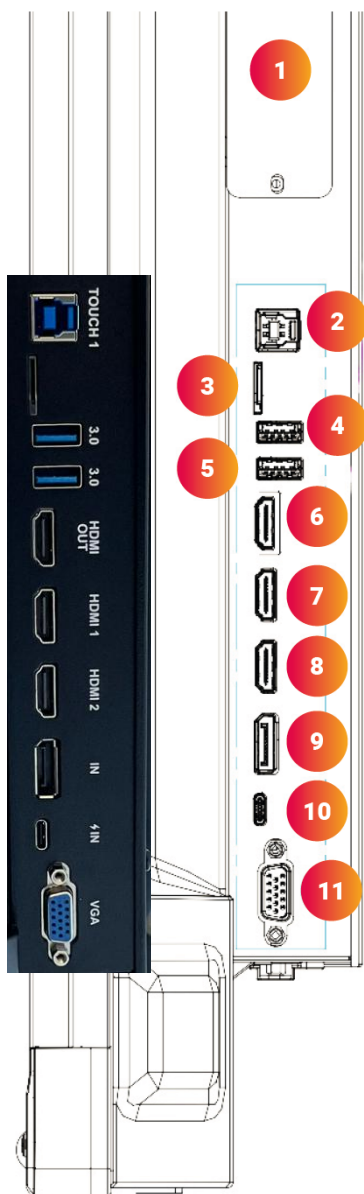

NR.	CONNECTION
1	OPS Module Slot
2	Touch out
3	MicroSD Cardslot
4	USB 3.0
5	USB 3.0
6	HDMI Out
7	HDMI In 1
8	HDMI In 2
9	DisplayPort in
10	USB-C In
11	VGA In

CONNECTOREN EN BEDIENINGSELEMENTEN

Aan de onderkant

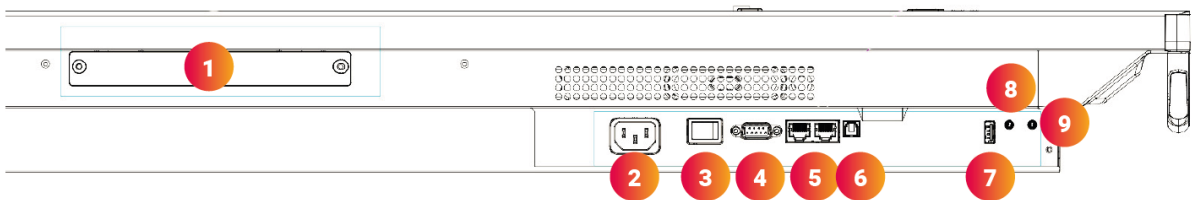

NR. CONNECTION	
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In


CONNECTION DISCLAIMER	
	The term HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. In the United States and other countries.
	USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum

CONNECTOREN EN BEDIENINGSELEMENTEN

CONNECTION	DESCRIPTION
Video out: HDMI & USB C	Connect an external device with a HDMI cable or USB-C cable to this port to output the image and sound of the interactive display.
USB 3.0	Connect a USB device to this port for OPS or Android.
USB-C	Connect an external device with an USB-C Cable to this port. NOTE: the display supports USB 3.2 Gen 1x1. This supports built-in Touch Out.
Display port (DP) In	Connect an external device with a DP cable to this port.
HDMI In	Connect an external device with a HDMI cable to this port.
Touch out	Connect an external device to support touch control of an external device on the display. NOTE: Windows is Plug&Play, for Apple gestures a driver is needed.
Wi-Fi and Bluetooth antennas	Tighten to Wi-Fi and Bluetooth antennas in clockwise direction.
USB 2.0	Connect a USB device to this port for Android.
PC in	Connect an external device with VGA cable and Mini Jack to this port.
S/PDIF output	Connect a digital sound system to this SPDIF jack.
Headphone out	Connect a headphone to this jack.
LAN	Connect an external network/router with a LAN cable to this port.
RS-232C	Connect a DB-9 cable to this port for remote control, service and other uses.
Analogue Audio in	Connect an external analogue audio device with a Mini Jack cable to this jack.


FRONT PEN HOUDERS

De onderste rand van het scherm heeft twee verzonken gebieden die magnetisch een bijpassende stylus vasthouden.

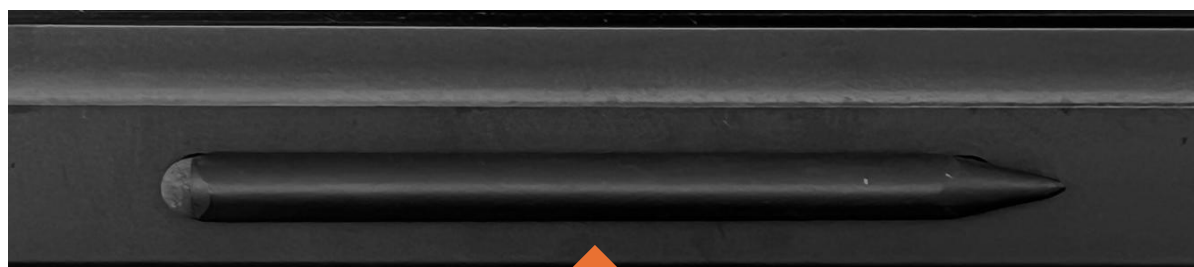

AFSTANDSBEDIENING

Knoptoewijzing van de afstandsbediening.

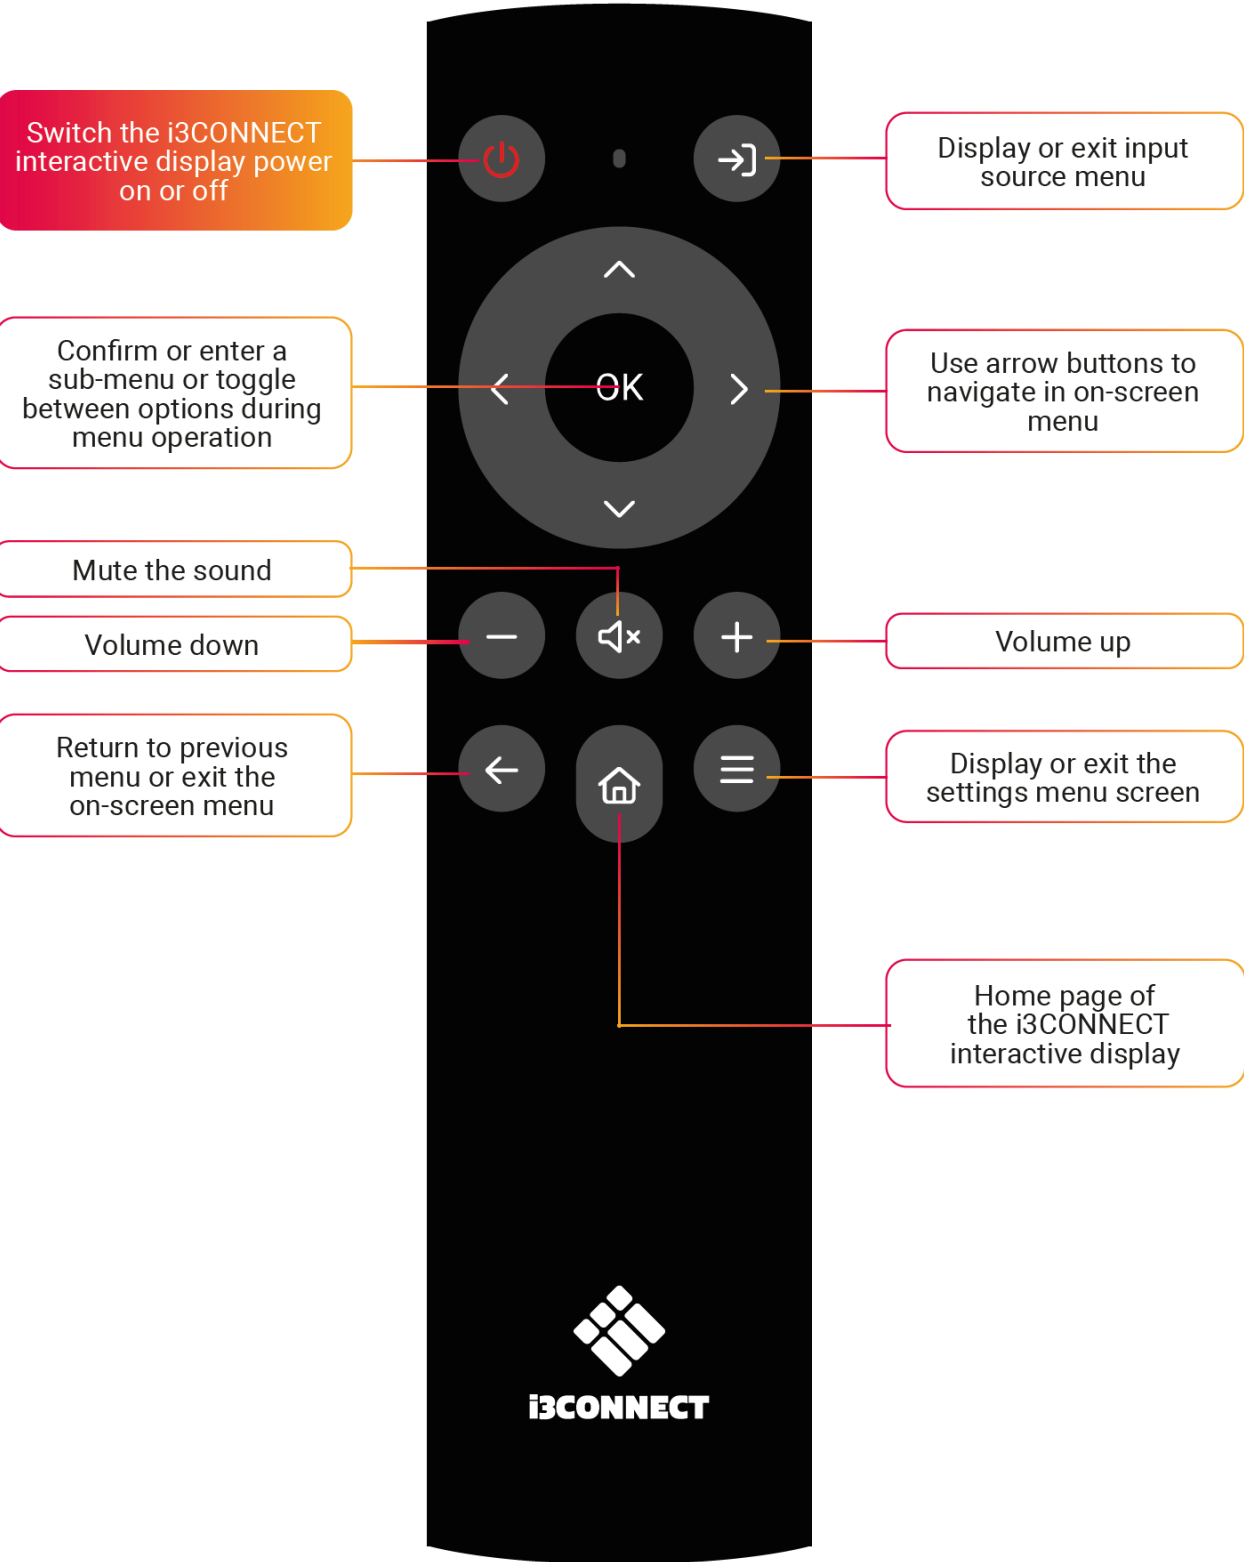


REMOTE-BESTURING

- Installeer de meegeleverde batterijen om de afstandsbediening aan de praat te krijgen.
- Vervang de batterijen wanneer de afstandsbediening minder snel reageert of niet meer werkt.
- **NOTITIE:** Verwijder de batterijen als u van plan bent de afstandsbediening langer dan een maand niet te gebruiken.

2x AAA-batterijen
Let op de juiste oriëntatie.


Als u ze ooit moet
vervangen, gebruik dan
alleen alkalische of
oplaadbare typen.

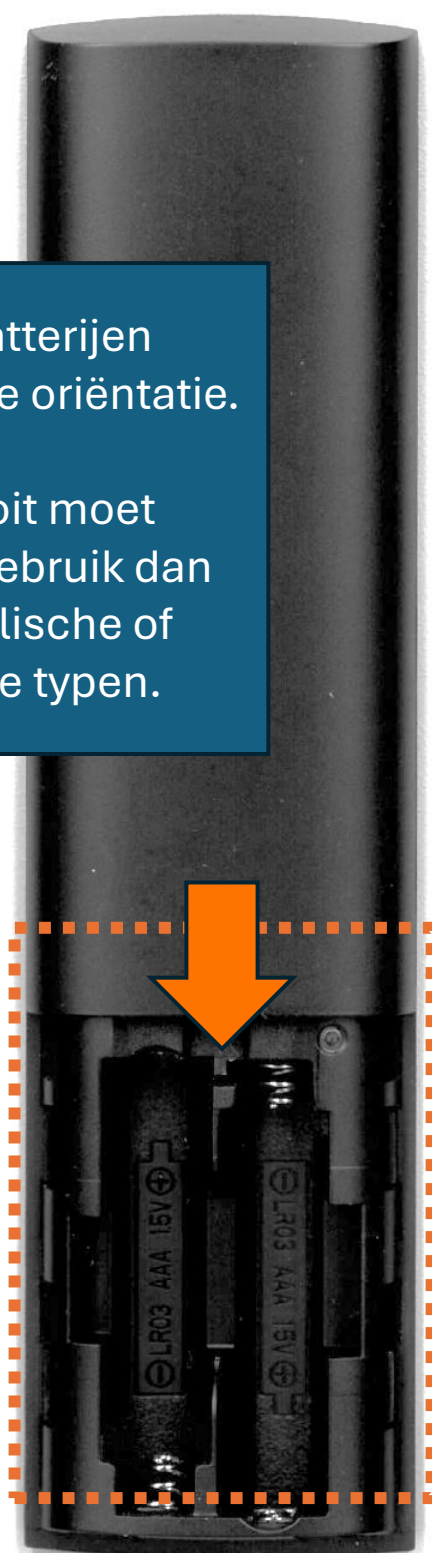


Duw het deksel van het
batterijcompartiment naar beneden en
schuif het eraf om toegang te krijgen;

INSTELLEN i3STUDIO


i3STUDIO is de intuïtieve interface waarmee u alle mogelijkheden van dit apparaat kunt verkennen en alle instellingen kunt beheren. Raadpleeg de online handleiding van i3STUDIO voor alle relevante informatie.

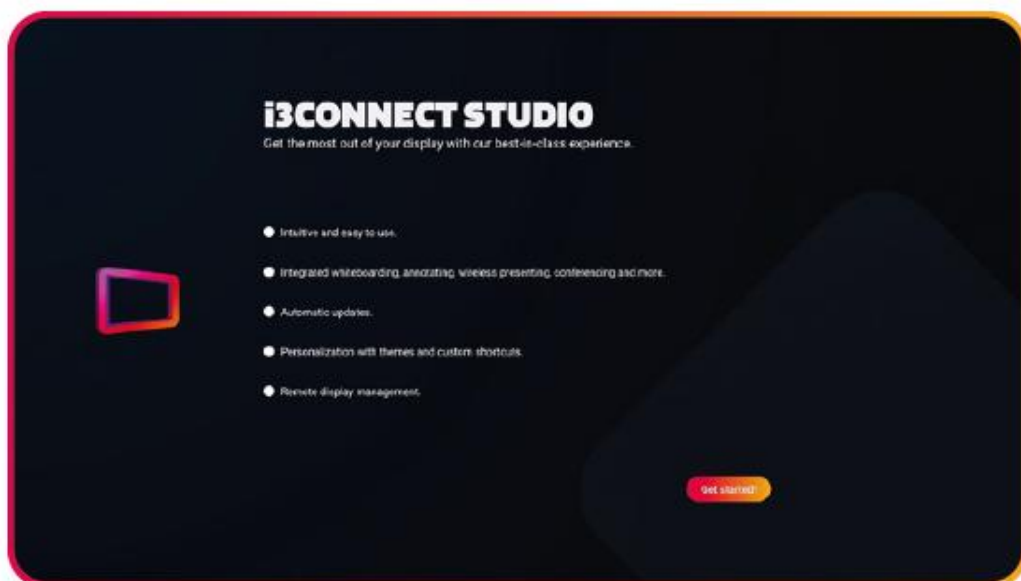


Setting up i3CONNECT STUDIO

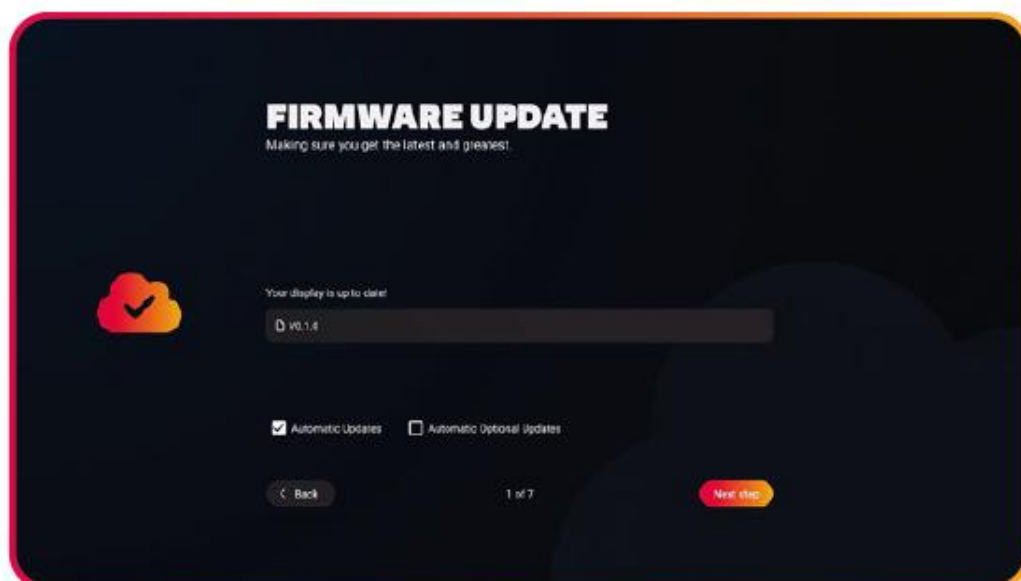


Making sure you get the latest and greatest

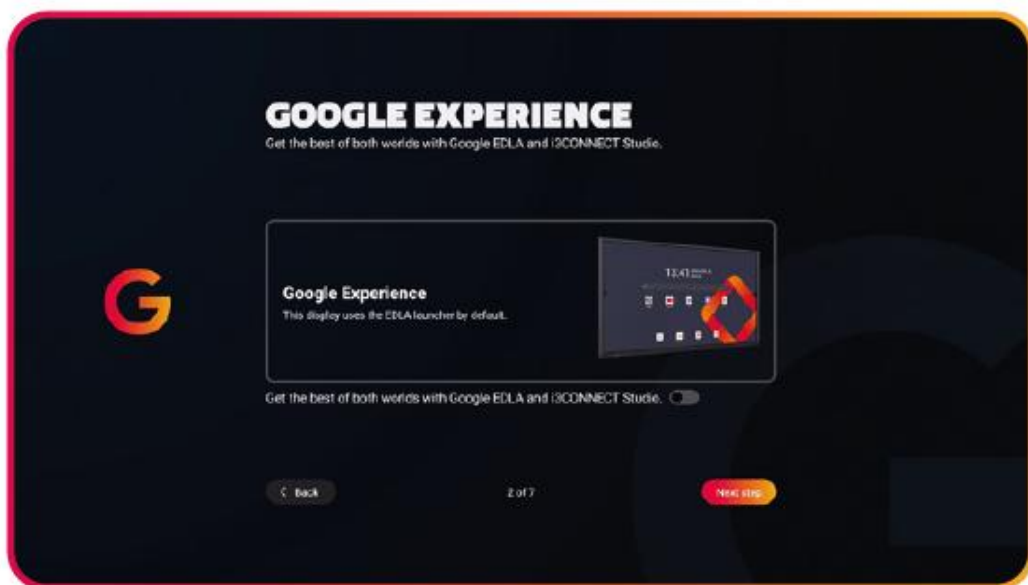


Activeer optioneel Google EDLA

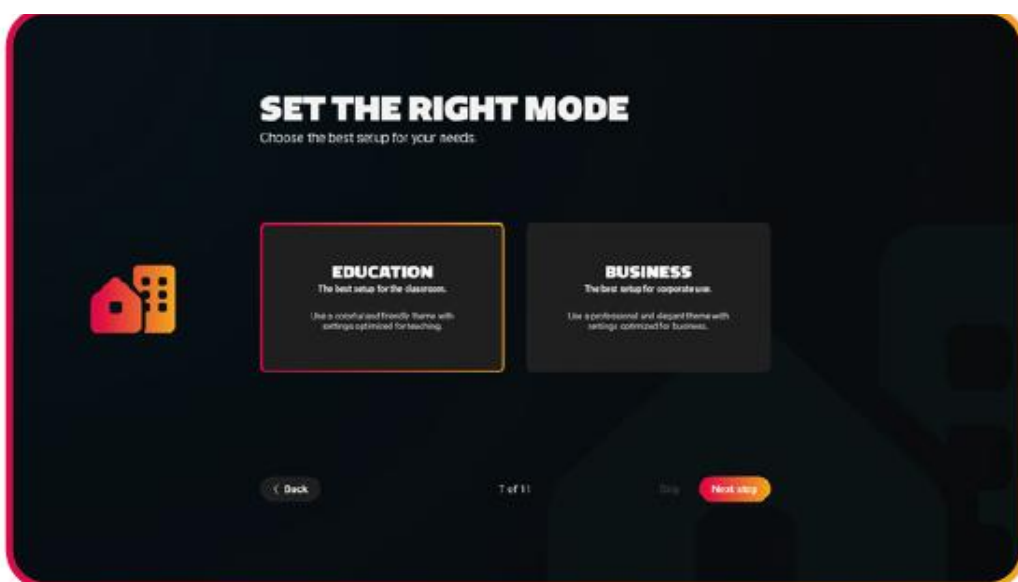


Stel Educatief of Zakelijk in voor de beste ervaring

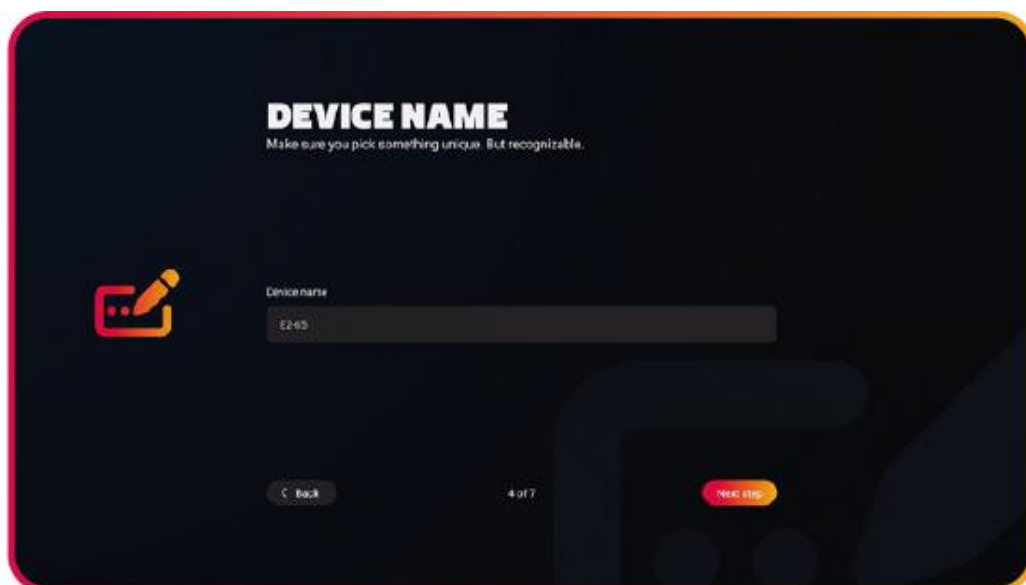


Typ een unieke maar herkenbare naam voor dit apparaat

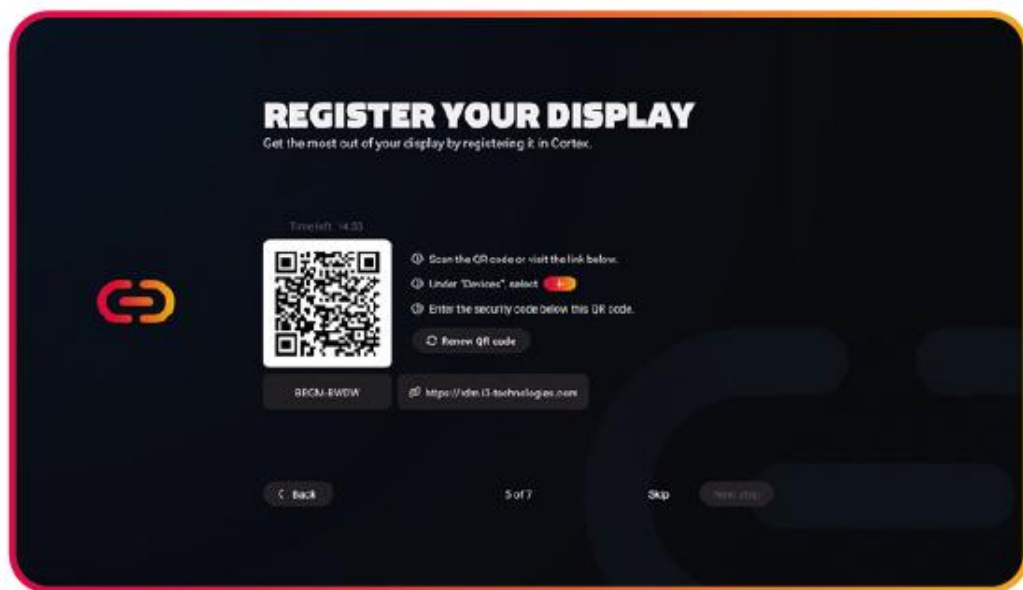

Registreer en gebruik gebruik van het beheer op afstand van dit scherm

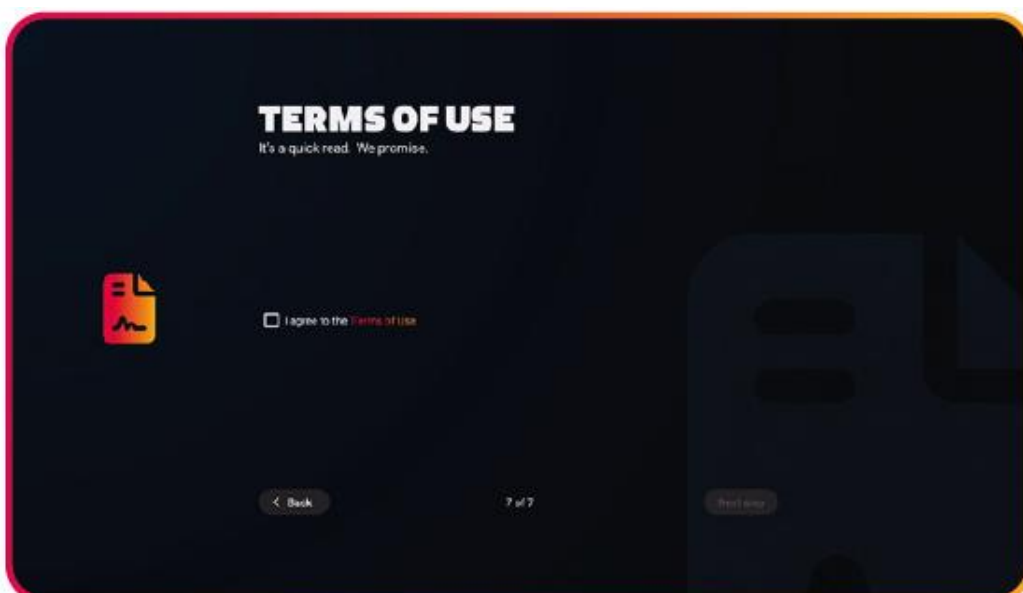

Bekijk en accepteer de gebruiksvoorwaarden

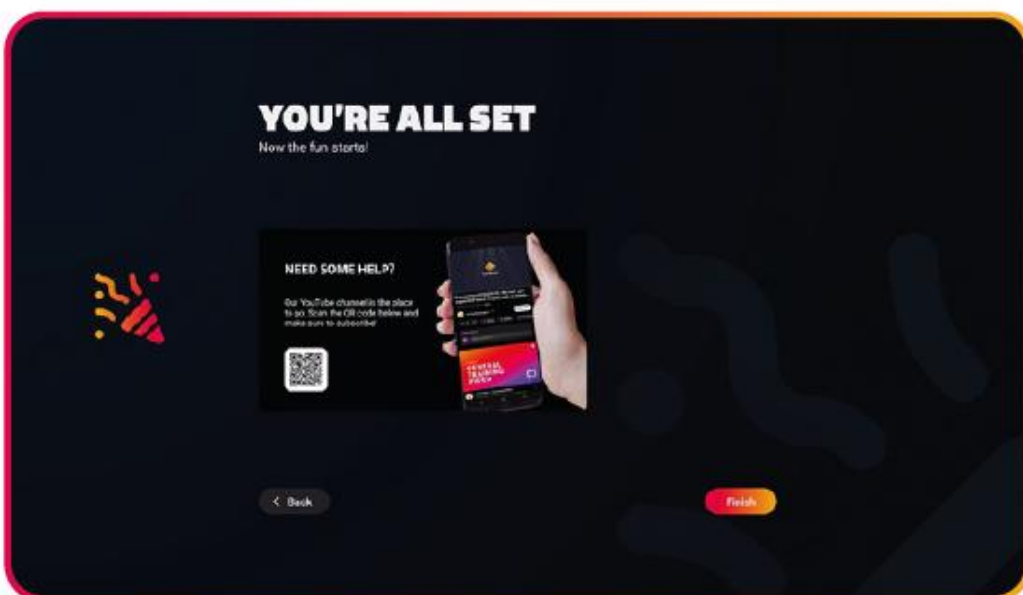


Je bent helemaal klaar om i3STUDIO te ervaren

i3STUDIO LAUNCHER

STARTPAGINA INTERFACE

i3STUDIO is de intuïtieve interface waarmee u alle mogelijkheden en instellingen van dit apparaat kunt verkennen. Raadpleeg de online handleiding van i3STUDIO voor gedetailleerde informatie.

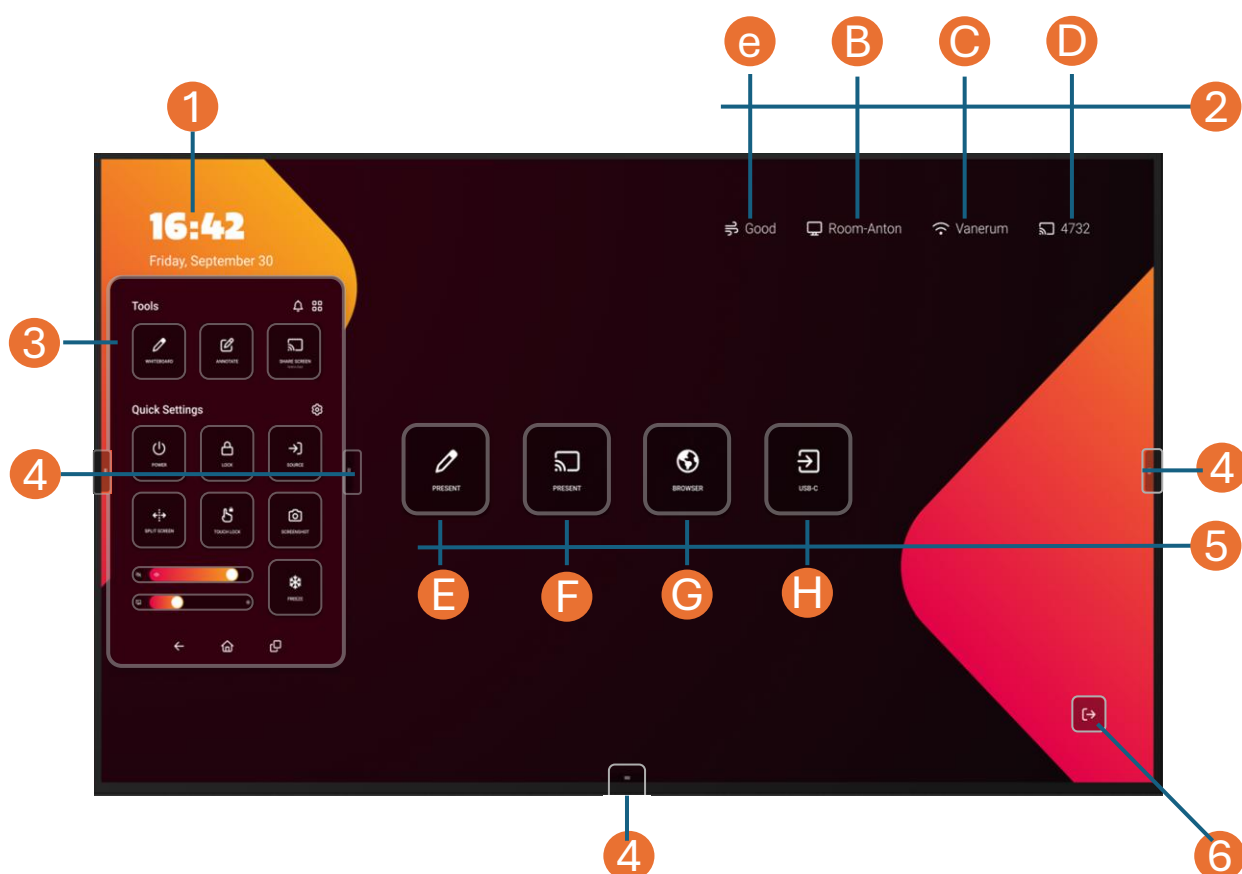

- 1. Klok en datumwidget:** De tijd vliegt als je plezier hebt, dus we helpen je om de tijd niet uit het oog te verliezen.
- 2. Statusbalk:**
 - A. i3CAIR-luchtkwaliteitswidget** (heeft optionele i3CAIR-sensor nodig om de luchtkwaliteit van de kamer waarin u zich bevindt te bewaken)
 - B. Weergavenaam** (de toegewezen naam die u in een van de vorige stappen hebt ingesteld)
 - C. WIFI-status** (naam van het verbonden netwerk)
 - D. i3ALLSYNC KEY** (om uw apparaat draadloos te verbinden)
- 3. Fly Out-menu** (toegang tot tools, instellingen, waarschuwingen)
- 4. Fly-Out-menubediening** (toon en verberg het Fly Out-menu)
- 5. Widgettegels** (Favoriete applicaties toevoegen en starten met één aanraking. Initiële widgets kunnen variëren afhankelijk van de gekozen vooraf ingestelde 'Educatief' of 'Zakelijk')
 - E. Schrijven** (gebruik het scherm als flip-over of whiteboard)
 - F. Presenteren** (deel inhoud vanaf uw apparaat en gebruik het scherm om deze te bedienen)
 - G. Browser** (surfen op internet, annoteren en de informatie delen)
 - H. USB-C** (selecteer de frontale ingang voor bekabelde verbinding)
- 6. Sluit af** (en ga naar...)

i3STUDIO

HOE TE GEBRUIKEN

i3STUDIO is zeer intuïtief in gebruik.

Om er het maximale uit te halen en de beste tips en trucs te leren, gaat u naar de volledige i3STUDIO MANUAL, die hier te vinden is:

<https://docs.i3-technologies.com/i3STUDIO/>

i3CONNECT ELM

EINDE VAN HET LEVEN

We verlengen de levensduur van onze producten met modulaire technologieën en we zijn zelfs in staat om onze producten na het eerste gebruik een tweede leven te geven. We zijn trots op wat we doen voor een duurzamere wereld.

We zetten ons in om de circulariteit van onze producten te vergroten en de recycleerbaarheid en het hergebruik aan het einde van de levensduur te verbeteren om onnodig afval te voorkomen.

Komt het moment dat u afstand moet doen van een van onze producten, raadpleeg dan onze website voor de nieuwste instructies over hoe u te werk moet gaan.

Wij zijn de eerste (en op dit moment enige) touchscreen-fabrikant met een [circulair paspoort voor onze touchscreens](#). Dit omvat een transparant overzicht van de materialen die we gebruiken, de CO2-impact van onze oplossingen, evenals een showcase van initiatieven die we nemen om onze impact te minimaliseren.

Recycleerbaarheid van onze producten

Aan het einde van de levensduur van een product worden waardevolle materialen vaak genegeerd en op stortplaatsen gedumpt. Wij geloven dat duurzaamheid niet ophoudt wanneer onze producten het einde van hun bruikbare levensduur hebben bereikt. Daarom hebben we een onderzoek uitgevoerd om de recycleerbaarheid van onze producten te onderzoeken. Het resultaat?

- 88% van de materialen die in onze producten worden gebruikt, kunnen worden gerecycled.
- 12% wordt verbrand met energierecuperatie.
- Een fractie van 0,1% komt terecht op gereguleerde stortplaatsen.

We zetten ons in om de circulariteit van onze producten te vergroten en de recycleerbaarheid en het hergebruik aan het einde van de levensduur te verbeteren om onnodig afval te voorkomen.