




i3-TECHNOLOGIES



i3SYNC USB-C TX


GEBRUIKERSHANDLEIDING

1 Beschrijving van functies

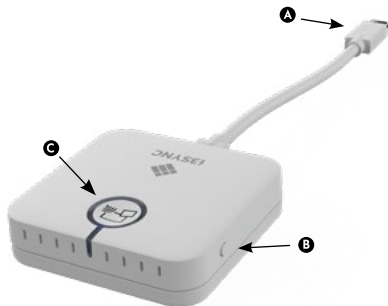

- A** USB-C
- B** F1-knop: Houd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
- C** Hoofdknop: koppelen / spiegelen starten / spiegelen stoppen

- A** HDMI OUT
- B** Micro USB
- C** Schuifschakelaar: overschrijven aan / uit
- D** Hoofdknop: voor koppeling met zender
- E** F1-knop: voor firmware-update
- F** Micro SD-kaartsleuf: voor firmware-update

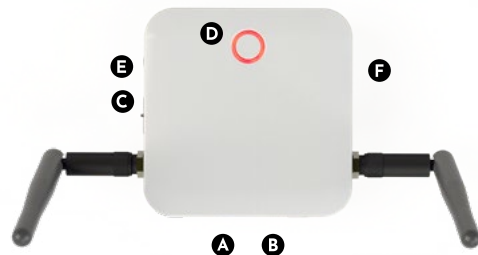

| Status | Kleur | Led-actie |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| Standby | Rood | Licht constant op |
| Koppelen | Groen | Knippert |
| Gekoppeld en klaar voor gebruik | Groen | Licht constant op |
| Bezig met spiegelen | Blauw | Licht constant op |
| Fout | Rood | Knippert |
| Firmware update | Wit | Knippert |

2 Hoe installeren


A Ontvanger

- 1 Sluit een HDMI-kabel van een beeldscherm aan op de HDMI OUT-poort van de ontvanger.
- 2 Sluit de micro-USB-kabel aan voor stroomvoorziening.
- 3 Het apparaat start automatisch nadat de voeding is aangesloten.

B Zender

Zender

- 1 Sluit de USB-C kabel aan op je laptop of ander apparaat.

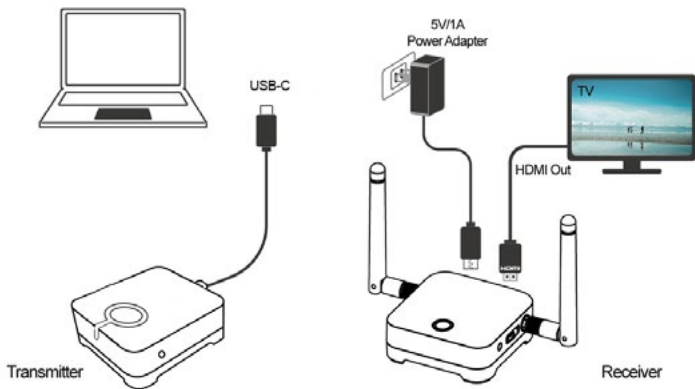

3 Hoe te koppelen

- 1 Druk tegelijkertijd op de hoofdknop van de ontvanger en zender.
- 2 Zender en ontvanger knipperen groen tijdens het koppelingsproces.
- 3 Wanneer de koppeling succesvol is, hebben de ontvanger en de zender een constant groen licht.

4 Hoe te gebruiken

- 1 Verbind de i3SYNC-ontvanger met je beeldscherm.
- 2 Sluit de i3SYNC-zender aan op uw laptop.
- 3 Wacht op een constant groen licht van de hoofdknop van de zender.
- 4 Druk op de hoofdknop om te spiegelen, de hoofdknop verandert naar blauw.



i3-TECHNOLOGIES

www.i3-technologies.com